

頭文字 D ARCADE STAGE Zero Ver.2.20 ソフトインストール説明書

本書は「頭文字 D ARCADE STAGE Zero」の所有者、管理者、運営者を対象とし、Ver.2.20 ソフトインストール（更新）に関する情報を示し、解説したものです。

本書と本製品に関わるマニュアルを熟読し、十分に理解した上でソフトインストールを行ってください。




本書の記載通りに作業を行うことができない、または正常な機能が得られない場合は、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、製品購入先または本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。

本書を読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。

1 キット内容

下表の部品が揃っているか確認してください。




■ キット番号：XVI-0016-07[TOP ASSY IDZ VER.2.20 JPN]

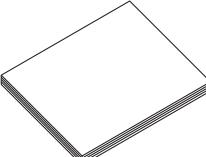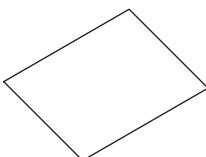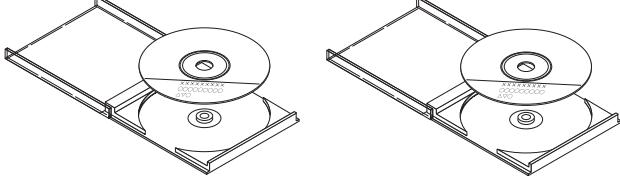部品名 / 部品番号	説明図 / 用途など	数量
ソフトインストール説明書 421-14331	 本書	1
/バージョンアップに伴う注意事項 421-14332		1
DVD ソフトキット Disc1 : CDN-0007M-1D Disc2 : CDN-0007M-2D	 Disc 1 Disc 2 2枚組<2-2参照>	1

DVD ドライブキット

DVD ドライブキットは別売りですが、本製品のソフトインストールに必要です。製品搬入時に揃っていない場合は、下記キット番号で注文してください。

■キット番号：XKT-1515 [DVD DRIVE KIT FOR LBG]

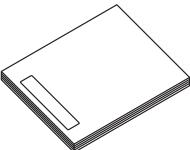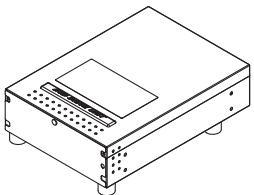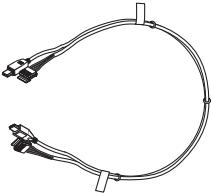部品名 / 部品番号	説明図 / 用途など	数量
DVD ドライブサービスマニュアル 420-6923		1
DVD ドライブ 610-0719-01-91	 ソフトインストール用<2-1 参照>	1
DVD ケーブル 605-0094	 本製品では使用しません。	1

2 ソフトインストール方法

⚠ 警告

- 作業は店舗メンテナンスマニテナンスマンか技術者が行ってください。感電などの原因となります。
- 本書の指示通りに作業や確認を行ってください。指示通りに行わないと、感電などの事故、致命的な破損の原因となります。また、運営中にお客様が負傷する場合があります。
- 配線を傷つけないように注意してください。感電、短絡、火災の原因となります。
- ファスナー（ネジ、ナット、座金など）を紛失しないように注意してください。金属製のファスナーが通電部に触れると、感電、短絡、火災の原因となります。

⚠ 注意


- 部品の開閉、取り付け、取り外し時に指を挟まれないように注意してください。
- 安全に作業するために作業に適した服装で作業してください。事故やケガを防ぐために、手袋、安全靴の使用を推奨します。

STOP

重要

- ファスナー（ネジ、ナット、座金など）は継続して使用します。紛失しないように注意してください。
- 本書の説明がない状態が続く場合は、本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。
- 今回のソフトインストール作業では、テストモード内のデータ、設定は全て引き継がれます。再設定の必要はありませんが、万全を期すために設定を確認してください。また、万一の場合を考慮し、大切なデータは記録することを推奨します。

■作業に必要な工具、道具類

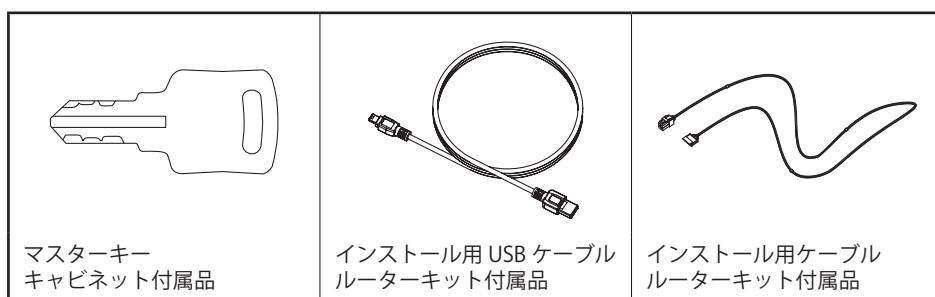

2-1 DVD ドライブの取り付け

⚠ 警告

インストール用ケーブルやインストール用 USB ケーブルを挟むなどして傷つけないよう注意してください。感電、短絡、火災の原因となります。




DVD ドライブはサーバー機に接続してください。

重要


Nu2 にソフトインストールするため、DVD ドライブをサーバー機に接続します。
ルーターキットのインストール用ケーブルとインストール用 USB ケーブル、別売りの DVD ドライブキットを用意してください。DVD ドライブキットの DVD ケーブルは使用しません。

-
- 1 マスターキーで解錠し、サーバー機のセレクタードアを開きます。

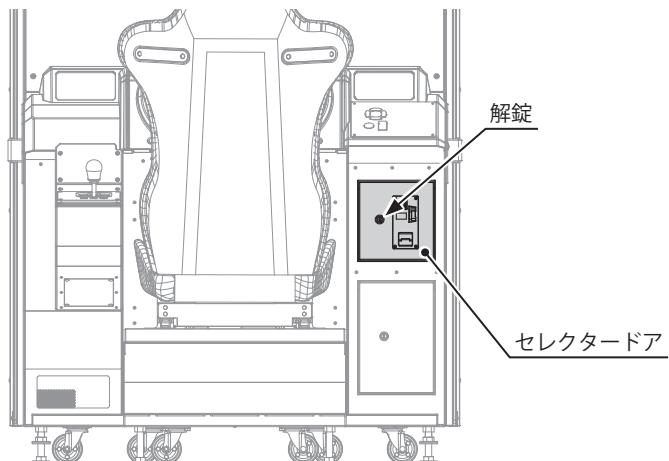


- 2 サブ電源スイッチを OFF にします。
サブ電源スイッチはセレクタードア内にあります。
複数台で運営する場合は、サテライト機のサブ電源スイッチも OFF にしてください。


-
- 3 インストール用 USB ケーブルのコネクター 1 個を USB ポートに接続します。

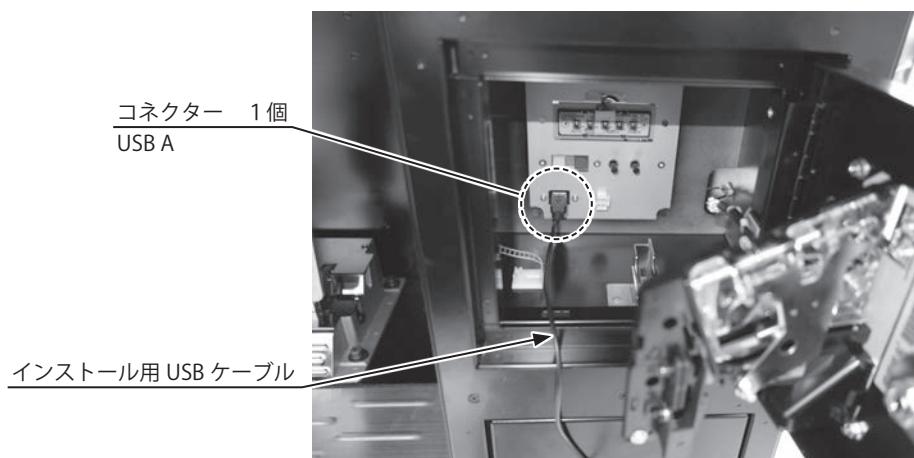


4 インストール用ケーブルのコネクター1個を接続します。

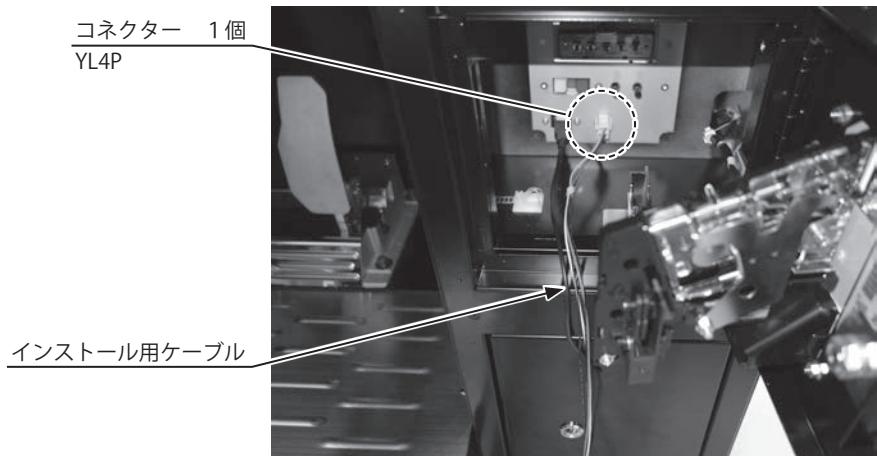

5 コードクランプ1個で配線を固定します。

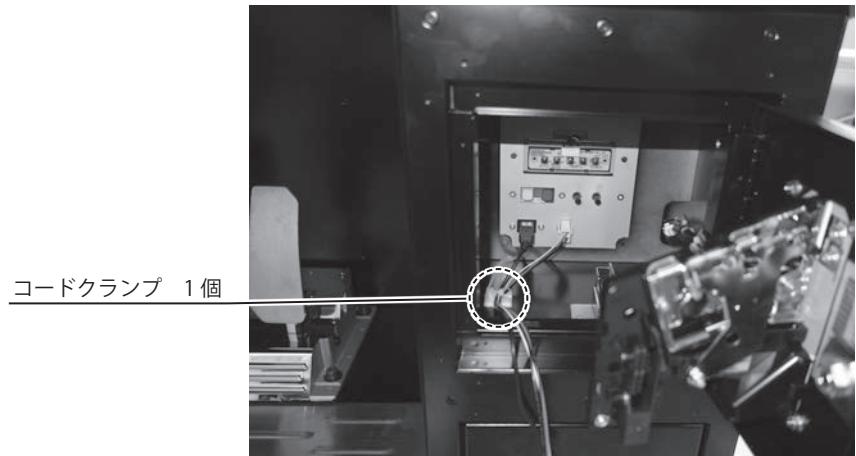

6 DVD ドライブ背面にインストール用ケーブルのコネクター1個と、インストール用USBケーブルのコネクター1個を接続します。

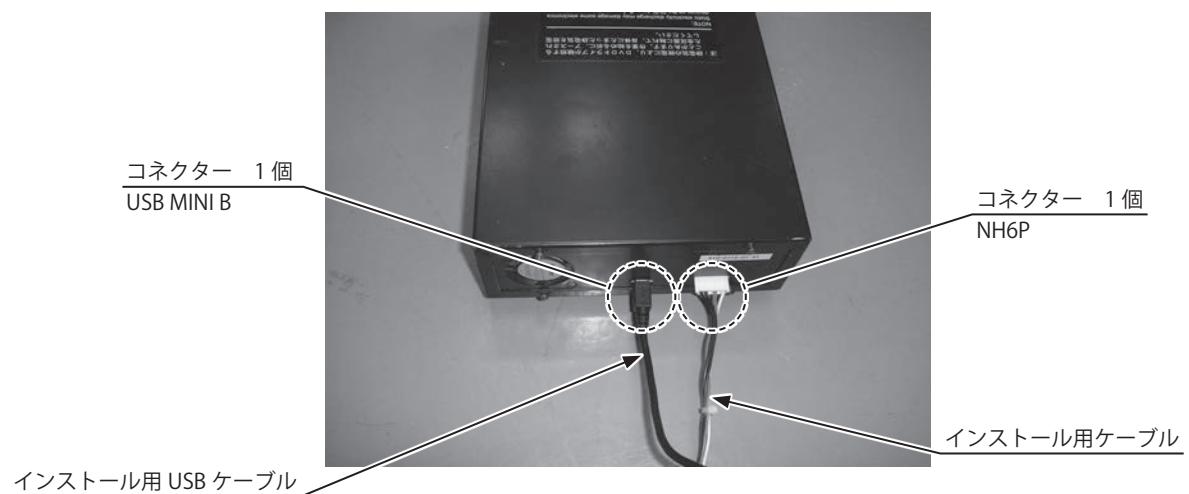

2-2 ソフトインストール

⚠ 警告

- 本書の説明以外の動作や異常が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。通電を続けると、感電、火災の原因となります。
- DVD ドライブ内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。DVD ドライブ内部を覗き込まないでください。



重要

- ソフトインストールが終了するまでは他の作業は行わないでください。
- 本書の説明がない状態が続く場合は、本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。

DVD ドライブキット使用上の注意



重要

- DVD ドライブキットは以下のような場所で使用、保管しないでください。故障の原因となります。
【使用時および保管時の制限】
 - ・振動や衝撃の加わる場所
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・湿気、タバコの煙、ホコリが多い場所
 - ・温度差の激しい場所
 - ・熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）
 - ・強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオなど）
 - ・水気の多い場所（台所、浴室など）
 - ・傾いた場所
 - ・腐食性ガス雰囲気中（塩素、硫化水素、アンモニア、二酸化硫黄、窒素酸化物など）
 - ・静電気の影響の強い場所
【使用時の制限】
 - ・保温、保湿性の高い物の近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
 - ・DVD ドライブの通気口を塞ぐような場所



STOP

重要


- DVD ドライブは精密部品です。以下に注意してください。
 - ・落としたり、衝撃を加えたりしないでください。
 - ・DVD ドライブの上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。
 - ・DVD ドライブの上に重い物を載せないでください。
 - ・DVD ドライブのそばで飲食、喫煙などをしないでください。
- DVD ドライブのアクセスランプが点灯または点滅中に電源を切らないでください。故障の原因となります。
- DVD ドライブ内部に液体、金属、タバコの煙などの異物が入らないようにしてください。
- DVD ドライブに付いた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
 - ・洗剤を使用する場合は、中性洗剤を水で薄めて使用してください。
 - ・ベンジン、アルコール、シンナーなどの薬品や溶剤を含むものは使用しないでください。
- DVD ドライブ内部のレンズには触れないでください。データの読み込み不良などの原因となります。
- 人体の静電気により電子部品の破損、動作不良の恐れがあります。作業前に接地された金属面に触れるなどの処置を行い、身体の静電気を放電してください。
- 通電して約 30 秒間は、DVD ドライブの初期化のため、スイッチを押してもトレイは出ません。
- DVD ドライブのトレイの出し入れは通電中に行います。電源が切れた状態ではトレイの出し入れはできません。
- DVD ソフトキット、DVD ドライブキット、インストール用ケーブル、インストール用 USB ケーブルは、ソフトインストール後も大切に保管してください。
- ソフトインストールできない場合は、エラーを表示します。Nu2 サービスマニュアルを参照して対処してください。

STOP

重要

- 表面の傷ついた DVD は使用しないでください。動作異常の原因となります。
- 印刷面を上にして、DVD を DVD ドライブにセットしてください。
- DVD に指紋やホコリを付けないでください。汚れにより読み込み不良の原因となります。
- DVD の手入れにベンジン、シンナーなどの溶剤、レコードスプレー、帯電防止剤などを使用しないでください。
- DVD を取り出せなくなるなどの故障の原因となるため、以下のような DVD は使用しないでください。
 - ・ヒビ、反りなど損傷があるもの
 - ・紙やシールが貼り付けられたもの
 - ・シール、テープなどの痕跡があるもの
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

DVD の拭き方

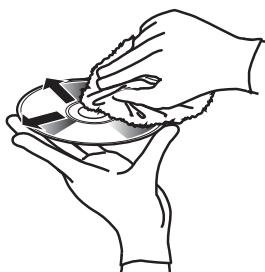


柔らかい布で内周から
外周方向へ軽く拭く。

DVD の持ち方




両手で持つ場合
DVD の両端を挟んで持つ。

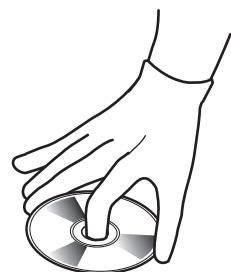

片手で持つ場合
中央の穴と外周部に
指をかけて持つ。

本作業時間（ソフトインストール時間を含む）は台数によって変動し、40分から100分かかります。
システムアップデートが必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。

-
- 1 つまみネジ1個を外し、DVDドライブのケースリッドを取り外します。

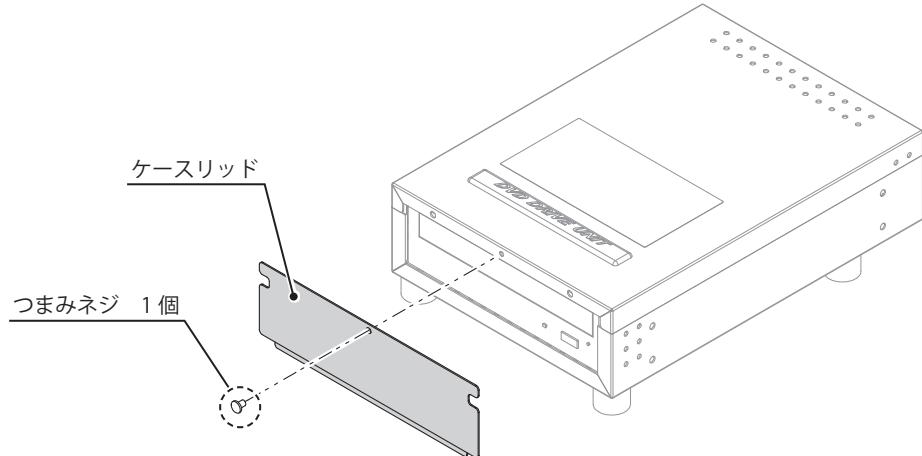


-
- 2 サーバー機のサブ電源スイッチをONにします。

-
- 3 液晶モニターにNu2の起動画面を表示します。

-
- 4 約1分後、液晶モニターに「ディスクを入れ替えてください.Disc.1.」と表示します。

-
- 5 DVDドライブのスイッチを押すと、トレイが出てきます。DVDソフトキットのDVD(Disc 1)をトレイにセットします。必ず印刷面を上にセットしてください。

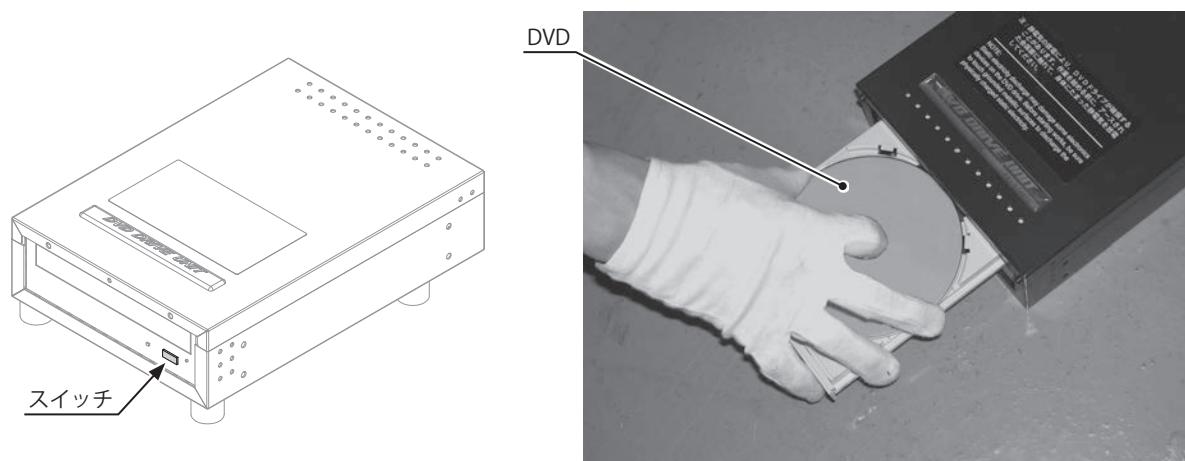

-
- 6 DVDドライブのスイッチを押し、トレイを戻します。DVDからのソフトインストールを自動的に開始し、「プログラムイメージをロードしています○/○○○%..」と表示します。
ソフトインストール中はキャビネットの電源を切らないでください。

【所要時間（目安）：20分】

7 「ディスクを入れ替えてください .Disc.2.」と表示され、トレイが自動的に開いたら、2枚目のDVD (Disc 2) をトレイにセットします。必ず印刷面を上にセットしてください。

8 DVD ドライブのスイッチを押し、トレイを戻します。DVD からのソフトインストールを自動的に開始します。ソフトインストールが完了すると、自動的に再起動します。

【所要時間（目安）：15分】

9 システムアップデートが必要ない場合は、手順 12 に進みます。
システムアップデートを行います。



システムアップデート中は電源を切らないでください。電源を切ると、Nu2 が故障する原因となります。

重要

【所要時間（目安）：15分】

10 「ディスクを入れ替えてください .Disc.1.」を表示したら、DVD ドライブのスイッチを押し、トレイを出します。DVD ソフトキットの1枚目のDVD (Disc 1) をトレイにセットします。必ず印刷面を上にセットしてください。

11 DVD ドライブのスイッチを押し、トレイを戻します。1枚目のDVD を読み込みます。

12 「Error 0919 DVD ドライブが接続されたままです」と表示されたら、DVD ドライブのスイッチを押し、トレイを出してDVDを取り出します。

13 DVD ドライブのスイッチを押し、トレイを戻します。電源を切るとトレイは動きません。

14 サーバー機のサブ電源スイッチを OFF にします。

15 「2-1」を参照し、逆の手順でDVD ドライブを取り外してください。

16 1台で運営する場合は、サーバー機のサブ電源スイッチを ON にします。
複数台で運営する場合は、サーバー機およびサテライト機の全てのサブ電源スイッチが OFF の状態から、サーバー機、サテライト機の順にサブ電源スイッチを ON にします。
サテライト機は起動後、数分で自動的に再起動します。

⚠ 注意

電源を入れるときは、ステアリングに触れないでください。電源投入後、ハンドルユニットのイニシャライズ動作を自動的に行います。


17 1台で運営する場合は、次の手順へ進んでください。
複数台で運営する場合は、自動的にサーバー機から各サテライト機にソフトを配信します。

【所要時間（目安）：20分から60分】

18 ステアリングアジャストメント画面が表示された場合、ステアリングを直進方向にし、スタートボタンを押してください。



ステアリングアジャストメント画面

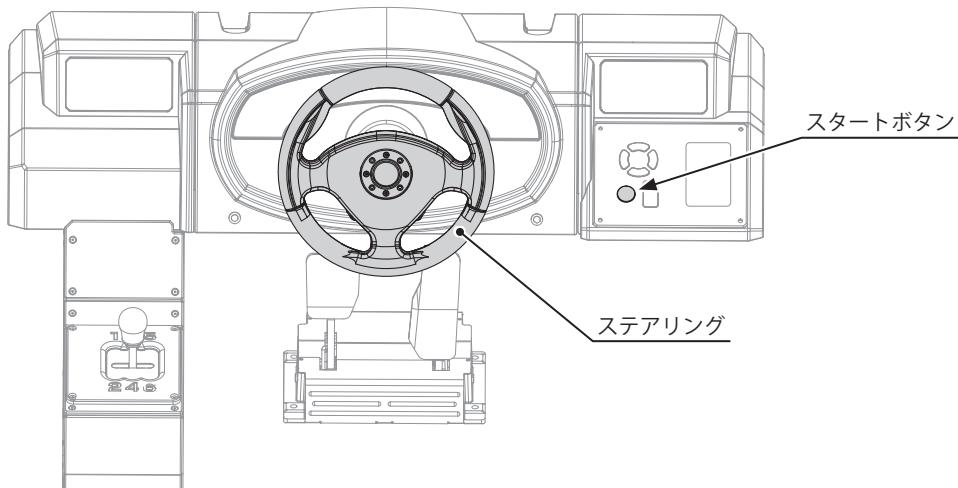

19 DVD ドライブとインストール用 USB ケーブル、インストール用ケーブル、DVD ソフトキットは、ホコリやタバコの煙のない場所に保管してください。

3 バージョンアップによる主な変更点

以下を追加しました。

- ①マシンセッティング「マイルド」「スタビリティ」「ピーキー」の挙動調整
- ②公道列伝「五章」
- ③店内対戦新モード「なつきを惚れさせろ！」「コップの水をこぼすな！」
- ④TA分析リプレイ
- ⑤ガレージ&ショップ 用品系、エアロ系パーツ外し

【①に伴うユーザーデータの引継ぎ】

- ・引き継がれないデータ
 - 店内TAランキング
 - 全国TAランキング
 - タイムレコード
 - タイムアタック段位
 - タイトルレート
 - チームTAランキング
 - ・引き継がれるデータ
 - 上記以外全て
- ※ TA関連称号は、一部豪華保存版として見た目が変わります。

4 サービスマニュアルの変更点

バージョンアップによるサービスマニュアルの変更点は以下の通りです。

◆ 「1-8-1 公道列伝」を下記に変更

『「五章』』を追加しました。

始動 / 番外編 / 序章 / 二章 / 三章 / 四章 / 五章 / 遠征がプレイできるモードです。



公道列伝画面

■各項目の説明

「始動」	レース中に操作方法ムービーなどが挿入される初心者向けの章です。
「番外編」「序章」	頭文字 D に登場するライバルと 1 対 1 で対戦することができます。 < 1-8-1-A 参照 >
「二章」「三章」	頭文字 D に登場するライバルと 1 対 1 で対戦することができます。 < 1-8-1-A 参照 > 「序章」でボーナステージを除く、すべてのステージをクリアすると選択できるようになります。
「四章」	頭文字 D に登場するライバルと 1 対 1 で対戦することができます。 < 1-8-1-A 参照 > 「三章」でボーナステージを除く、全てのステージをクリアすると選択できるようになります。
「五章」	頭文字 D に登場するライバルと 1 対 1 で対戦することができます。 < 1-8-1-A 参照 > 「四章」でボーナステージを除く、全てのステージをクリアすると選択できるようになります。
「遠征」	全国の実在するプレイヤーと対戦することができます。< 1-8-1-B 参照 >

◆ 「1-8-3 店内対戦」に下記を追加

「なつきを惚れさせろ！」「コップの水をこぼすな！」が追加されました。

なつきを惚れさせろ！

通常の店内対戦に加え、以下の特定の条件で貯まるポイントをより多く貯めたプレイヤーが勝利します。

- ・ ドリフトをする
- ・ 相手を抜く
- ・ 相手より早くゴールする



「なつきを惚れさせろ！」ルール説明画面

コップの水をこぼすな！

通常の店内対戦に加え、以下の条件で減少するゲージを多く残したプレイヤーが勝利します。

- ・壁に衝突する
- ・相手より遅くゴールする



「コップの水をこぼすな！」ルール説明画面

◆ 「1-8-2 タイムアタック」に下記を追加

「TA 分析リプレイ」が追加されました。

TA 分析リプレイ

タイムアタックをゴールまで走り切った場合に、コンティニュー画面で1クレジット追加でリプレイを鑑賞できる機能です。

※「タイムアタック」「D フェス」モードでのみ選択可能です。



TA 分析リプレイ中画面



TA 分析リザルト画面

◆「1-13-1 ガレージ&ショップ」「■各項目の説明」の後に下記説明を追加

項目「用品系」「エアロ系」にて装着したパーツを外し、純正パーツに戻します。
装着しているパーツを外す際に「ドライバーズポイント」は使用しません。
※再度パーツを装着する場合は「ドライバーズポイント」を使用します。



パーツ外し確認画面

◆「3-5 GAME ASSIGNMENTS」に下記を追加

「■各項目の説明」>「CONTINUE」>「OFF」にTA分析リプレイに関する説明が追加されました。

3-5 GAME ASSIGNMENTS

各種ゲームの設定を行います。

GAME ASSIGNMENTS	
OPERATION MODE	NORMAL
ADVERTISE SOUND	ON
DEFAULT VIEW	DRIVER
SEAT NUMBER	SINGLE
SEAT COLOR	WHITE
CONTINUE	ON
IN-SHOP VS LIMIT OF WIN	3 TIMES
ALL. NET VS LIMIT OF WIN	2 TIMES
ALL. NET VS LIMIT OF REVENGE PER PERSON	1 REVENGE
->EXIT	
SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON	

ゲームアサインメント画面

■操作方法

- ・サービスボタンを押すと、項目を選択します。
- ・テストボタンを押すと、選択している項目の設定値を変更します。
- ・「EXIT」を選択し、テストボタンを押すと、ゲームテストメニュー画面に戻ります。

■各項目の説明

OPERATION MODE	運営するモード<通常、大会（店内対戦）>を設定します。 (初期設定値：NORMAL)	
	NORMAL	通常のモードです。 設置台数、ALL.Net の接続状況に応じて全てのゲームモードが選択できます。
SPECIAL (IN-SHOP VS)	<p>大会（店内対戦）のモードです。 コンティニュー設定などが変化し、店内対戦以外、選択できなくなります。（対戦相手が見つからない、通信異常時を除く）</p> <p>※このモードで店舗大会を運営するには、「SEAT NUMBER」の設定が「アルファベットが同じで番号が異なる状態」の、2台のキャビネットが1組必要です。</p> <p>（例）「A1 (LEFT)」と「A2 (RIGHT)」</p> <p>※このモードでは、ファクトリー内は車乗換のみ可能となります。</p> <p>※このモードでは、プレイ後の経験値、ドライバーズポイント、豆腐報酬の獲得はありません。</p>	
ADVERTISE SOUND	アドバタイズ（ゲームプレイ中以外）の音量を設定します。 (初期設定値：ON)	
	OFF	アドバタイズ中のサウンドが鳴りません。 (コイン投入音以外鳴らなくなります。)
	ON	アドバタイズ中のサウンドが鳴ります。
DEFAULT VIEW	Aime 初回プレイ、ゲストプレイでのレーススタート時のデフォルト視点を設定します。(初期設定値：DRIVER)	
	DRIVER	レーススタート時に運転手視点となります。
	REAR	レーススタート時に後方視点となります。
SEAT NUMBER	<p>キャビネットのシート番号を設定します。(初期設定値：SINGLE)</p> <p>※キャビネットごとに異なるシート番号を割り当ててください。</p> <p>※キャビネットを最大4台(サーバー機1台、サテライト機3台)まで接続、設定できます。</p> <p>※同じアルファベットの組み合わせによるキャビネット同士でペアとなり、店内対戦が行えます。</p> <p>※違うアルファベットの組み合わせでは店内対戦を行うことができません。</p>	
	SINGLE	シート番号を「SINGLE」に設定します。 ※キャビネット1台のみの設置、もしくは店内対戦を行わない場合は、「SINGLE」に設定してください。
	A1 (LEFT)	シート番号を「A1 (LEFT)」に設定します。 「A2 (RIGHT)」に設定したキャビネットとペアになります。
	A2 (RIGHT)	シート番号を「A2 (RIGHT)」に設定します。 「A1 (LEFT)」に設定したキャビネットとペアになります。
	B1 (LEFT)	シート番号を「B1 (LEFT)」に設定します。 「B2 (RIGHT)」に設定したキャビネットとペアになります。
	B2 (RIGHT)	シート番号を「B2 (RIGHT)」に設定します。 「B1 (LEFT)」に設定したキャビネットとペアになります。

SEAT COLOR	キャビネットの色を指定します。 LED がキャビネットの色に合わせた色に点灯します。 (初期設定値 : WHITE)	
	WHITE	キャビネットが白の場合は、こちらを設定してください。
	YELLOW	キャビネットが黄色の場合は、こちらを設定してください。
CONTINUE	コンティニューの有無を設定します。(初期設定値 : ON)	
	ON	各モードでコンティニューができます。
	OFF	各モードでコンティニューができなくなります。 「IN-SHOP VS LIMIT OF WIN」「ALL.NET VS LIMIT OF WIN」 が自動的に「1 TIME」になり、選択不可になります。「ALL. NET VS LIMIT OF REVENGE PER PERSON」が自動的に「OFF」 になります。 ※ TA 分析リプレイは選択できなくなります。
IN-SHOP VS LIMIT OF WIN	店内対戦の最大連勝数を設定します。(初期設定値 : 3 TIMES)	
	1 TIME	設定した連勝数に達するまで、クレジット投入なしでプ レイが継続できます。設定した連勝数を達成後、クレジッ トを投入すれば継続してプレイできます。
	3 TIMES	
ALL.NET VS LIMIT OF WIN	全国対戦の最大連勝数を設定します。(初期設定値 : 2 TIMES)	
	1 TIME	設定した連勝数に達するまで、クレジット投入なしでプ レイが継続できます。設定した連勝数を達成後、クレジッ トを投入すれば継続してプレイできます。
	2 TIMES	
ALL.NET VS LIMIT OF REVENGE PER PERSON	全国対戦でのリベンジの回数を設定します。(初期設定値 : 1 REVENGE)	
	1 REVENGE	一度のみリベンジが発生します。
	OFF	リベンジできなくなります。

お問い合わせ先

株式会社セガ・インタラクティブ

本 社 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
機器販売部 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL : 03-6864-6974

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（ゲーム機に関する総合窓口）



0120-412-159 (全国共通)

基本受付時間 平日 9:00～12:00／13:00～18:30

※ 技術相談については、年中無休で受け付けています。

※ 携帯電話、PHS からも利用できます。

訪問修理の依頼

FAX : 0120-492-041 (全国共通)

部品の注文・先貸し出しの依頼

FAX : 0120-011-422 (全国共通)

※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00

※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e - サイト
内 P-support(パーツサポートNET)を利用して下さい。画像で部品を確認できます。
<URL> <http://www.sls-net.co.jp/e-site/> (※事前登録が必要です。)

第1版

2019年11月